

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРЮКА БЕЗОПАСНОСТИ



Контактная информация

8 (800) 707-79-58

info@pprol.ru


г. Пенза ул. Кирпичная 28

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА


- Комплект Крюка безопасности с метизами
- Рулетка
- Шурупверт
- Комплект головок
- Комплект ключей
- Динамометрический ключ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Крюк безопасности соответствует требованиям ГОСТ Р 58405—2019 (Элементы систем безопасности для скатных крыш).
- Следует ежегодно проверять состояние болтовых соединений. При необходимости подтягивать болты.
- Рекомендуется устанавливать крюки безопасности согласно схеме ниже:
 - первый ряд крюков безопасности устанавливается не выше 1,5 м от карниза;
 - каждый последующий ряд — через 5 м;
 - отступы от фронтонов должны составлять не более 2 м;
 - расстояние от конька — не более 1 м;
 - расстояние между крюками безопасности в ряду не должно превышать 2 м.

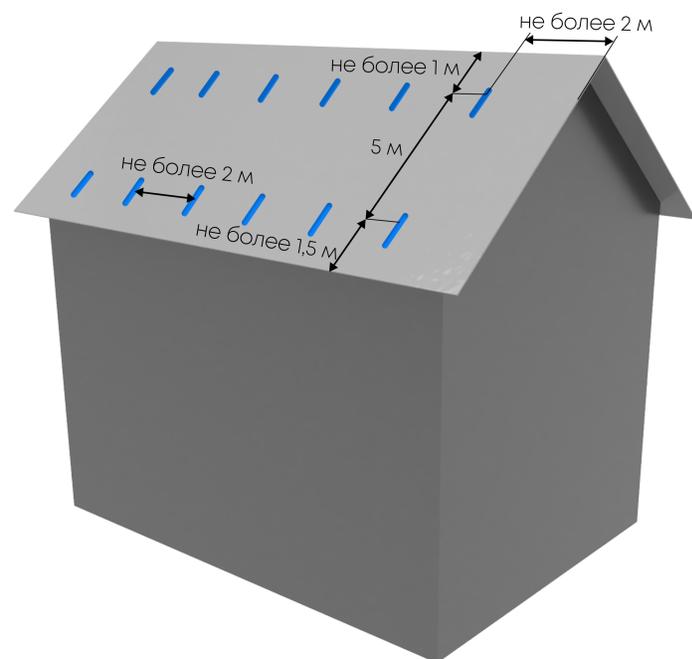


КРЕПЛЕНИЕ К МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕ

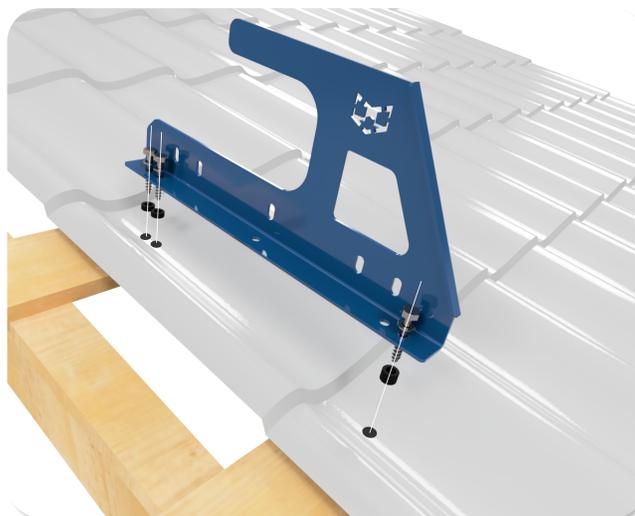

Зафиксируйте крюк безопасности PP ROLLED в обрешётку с помощью метизов.

Саморез Глухарь М8х50 / Шайба М8 / ЕПДМ-прокладка - 3 шт.


КРЕПЛЕНИЕ К ФАЛЬЦУ

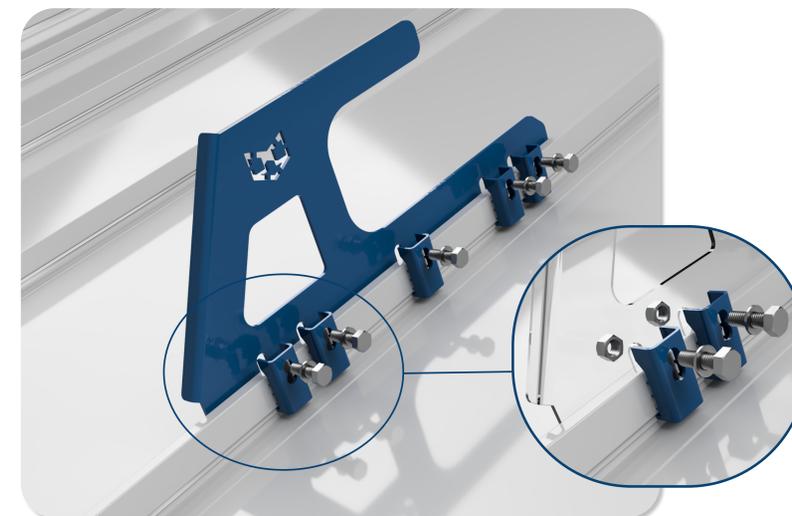

Установите крюк безопасности PP ROLLED с обратной стороны фальцевого замка и закрепите с помощью пяти фальцевых планок и метизов. Рекомендуемая затяжка болта - 9,5 Нм.

Болт М8х35 / Шайба М8 / Гайка самоконтрящаяся М8 - 5 шт.

КРЕПЛЕНИЕ НА ПРОФНАСТИЛ/СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬ

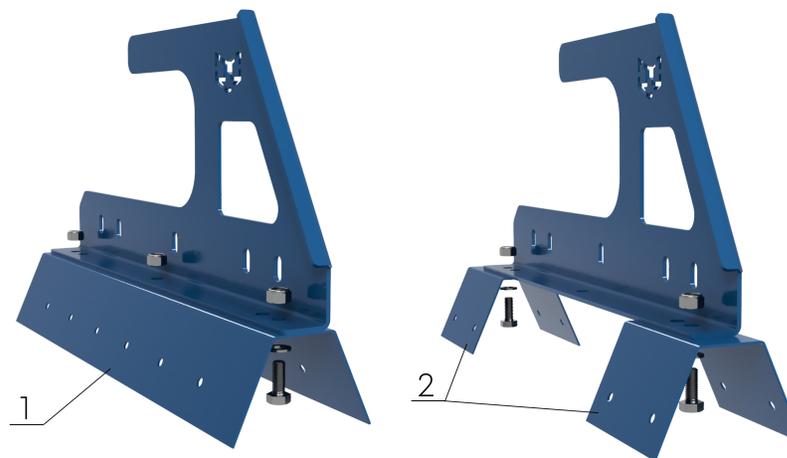

Болт М8х20 / Шайба М8 / Гайка самоконтрящаяся М8 - 3 шт.

Болт М8х20 / Шайба М8 / Гайка самоконтрящаяся М8 - 2 шт.



Саморез кровельный 5,5х25 - 12 шт.

Закрепите крюк безопасности PP ROLLED к прижимной планке (1) или адаптерам (2) с помощью метизов. Рекомендуемая затяжка болта М8 - 10,6 Нм (согласно РД 37.001.131-89 "Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки и технические требования"). Зафиксируйте крюк с планкой (или крюк с адаптерами) к профнастилу/сэндвич панели, с помощью кровельных саморезов.