ШАГ1

Наметьте место крепления опоры снегозадержателя PP Rolled. Установите опору снегозадержателя с обратной стороны фальцевого замка, как показано на рисунке.

Узел крепления

Верно/Неверно

ШАГ 2

Зафиксируйте опору с помощью четырех фальцевых планок, болта M8x25 с шайбой M8 и самоконтрящейсягайки M8, используя динамометрический ключ. Головка болта с шайбой должна находиться со стороны фальцевой планки. Рекомендуемая затяжка болта на толщину опоры: 1мм – ? Нм; 1,5мм – 6,5 Нм; 2мм – ? Нм.

Рисунок 1

ШАГ 3


Установить необходимое количество опор. Расстояние между ними зависит от комплекта снегозадержателя и шага фальцевого замка.


Шаг опор

ШАГ 4


Установить трубы через отверстия опоры. Закрепить трубы между собой с помощью кровельных саморезов 4.8х19мм. По краям труб установить заглушки.


Рисунок 2

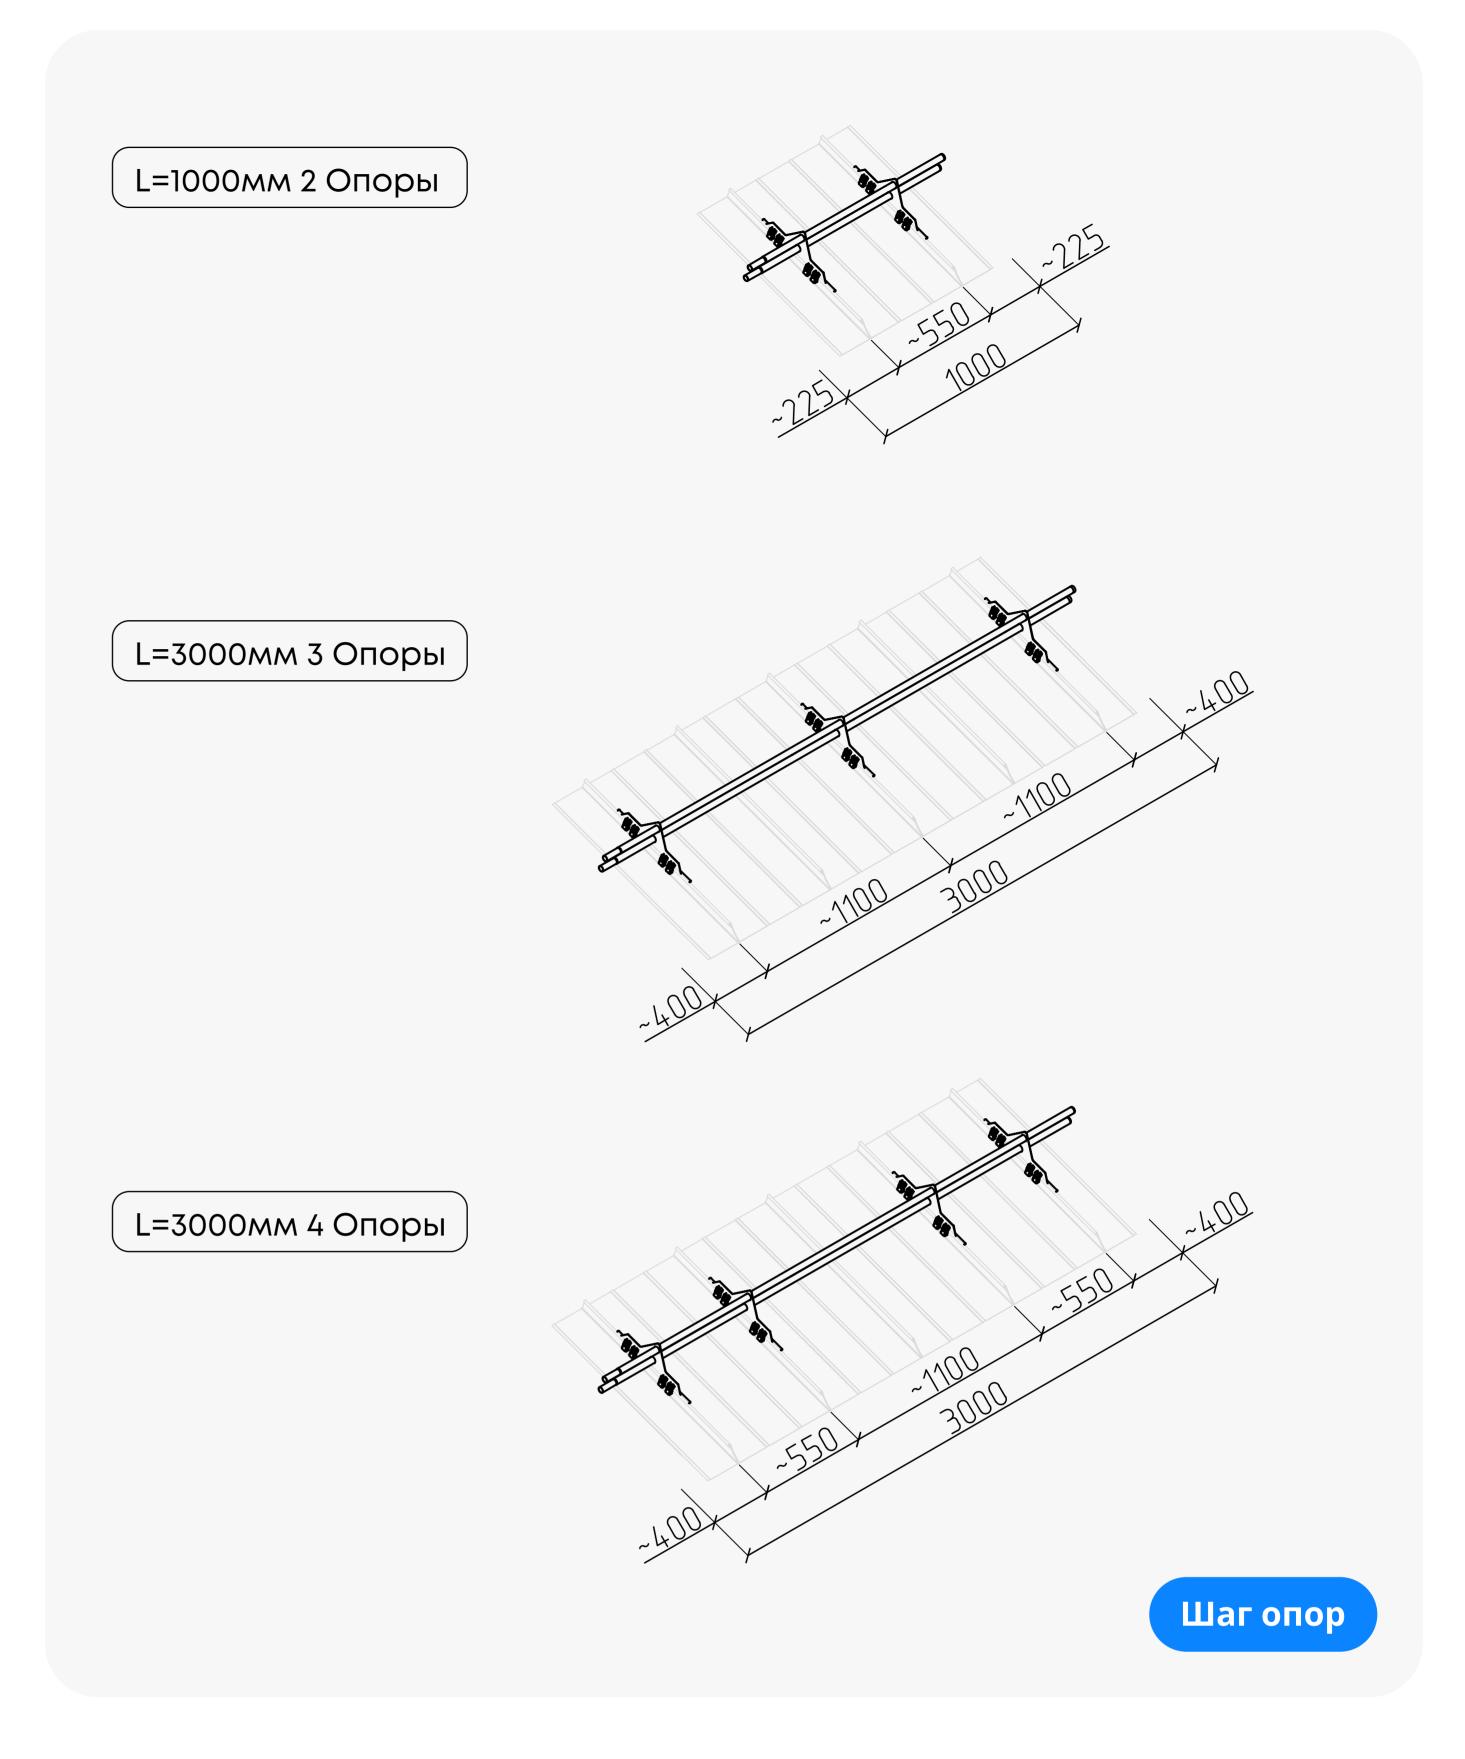

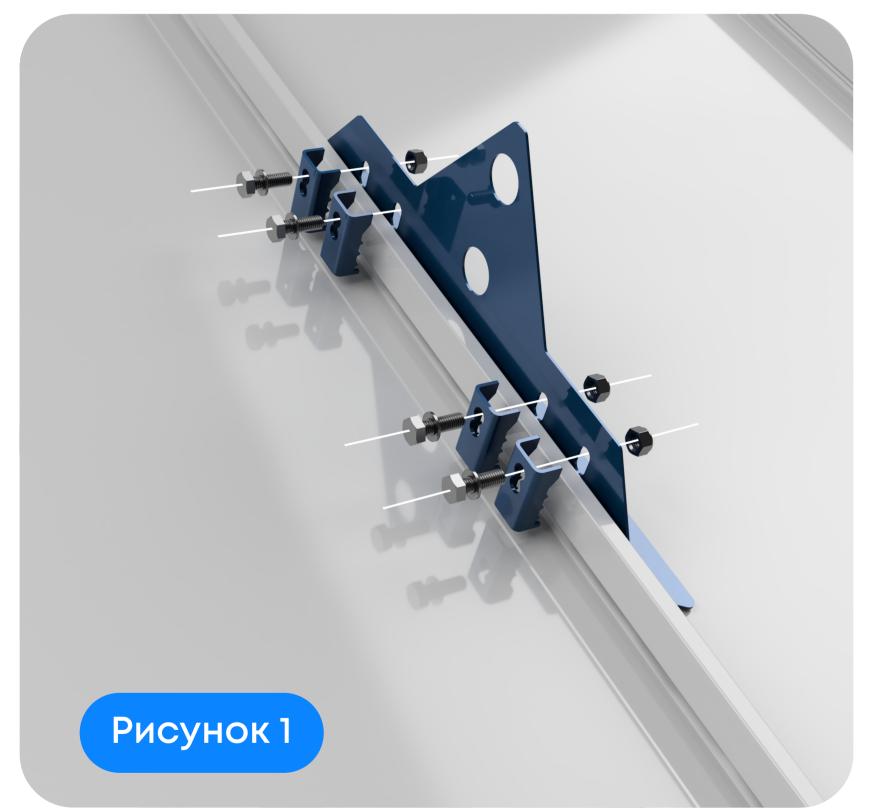



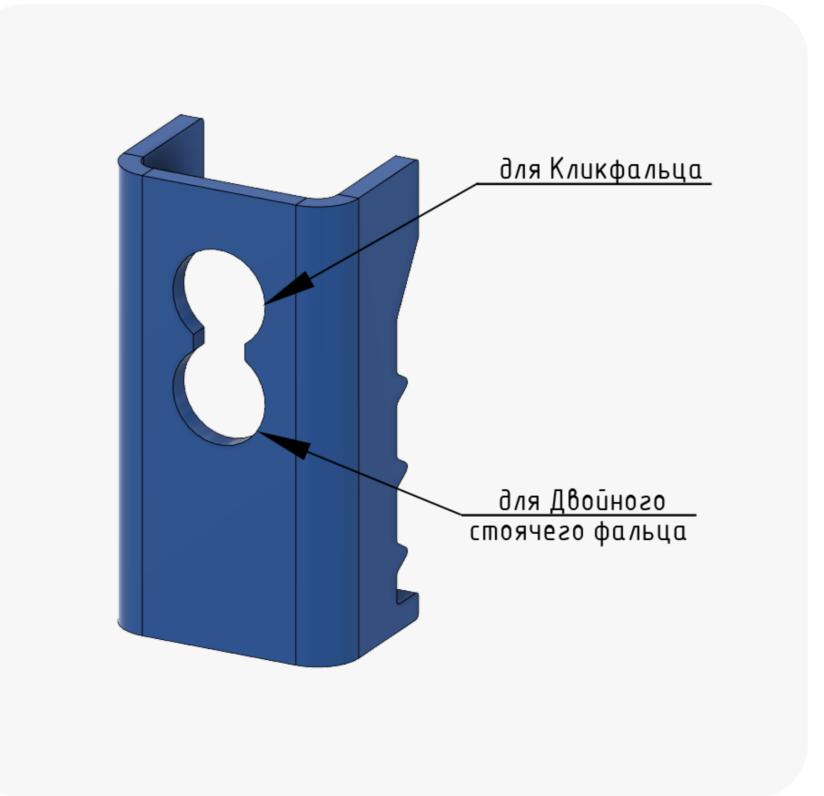

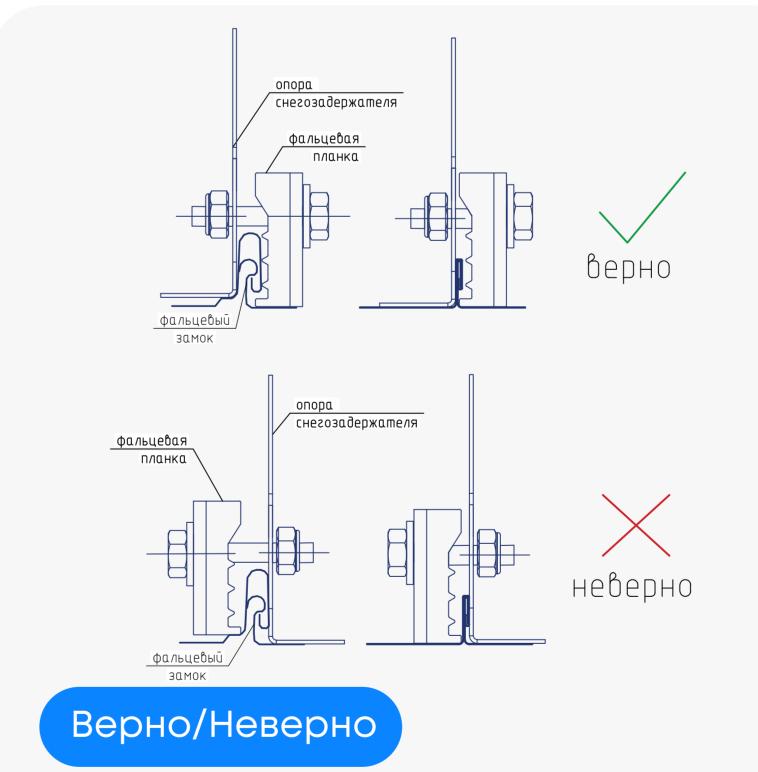




инструменты для монтажа

Комплект снегозадержателя с набором метизов Рулетка

Строительный уровень Динамометрический ключ

Карандаш для отметки точек крепления Ключ-трещетка

Ключ-трещетка

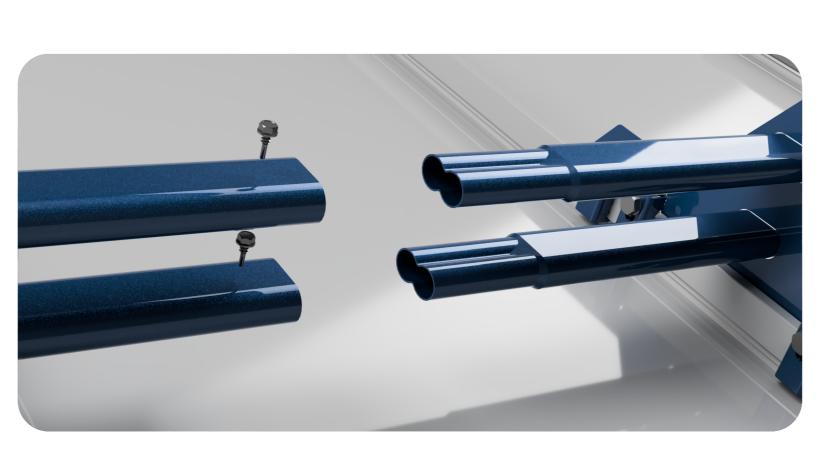

Данная инструкция подходит для снегозадержателя с овальной трубой.

