

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА

Комплект снегозадержателя с набором метизов

Рулетка

Строительный уровень

Шуруповерт

Сверло по металлу

Карандаш для отметки точек крепления

ШАГ 1

Обозначьте точки крепления опоры снегозадержателя PP Rolled, они должны совпадать с шагом кровельной обрешетки. Зафиксируйте опору с помощью EPDM-прокладок 7 и 15мм, шайба M8 и саморезов глухарей M8x50мм.

Рисунок 1

Узел крепления

ШАГ 2

Установите необходимое количество опор. Расстояние между ними зависит от комплекта снегозадержателя и шага волны металлочерепицы.

Шаг опор


ШАГ 3

Установите трубы через отверстия опоры. Закрепите трубы между собой с помощью кровельных саморезов 4.8x19мм. По краям труб установите заглушки.


Рисунок 2

Рисунок 3


L=1000мм 2 Опоры

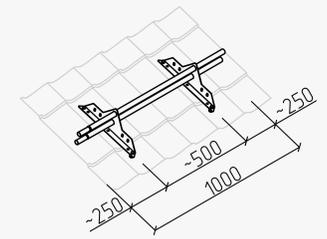




L=3000мм 3 Опоры

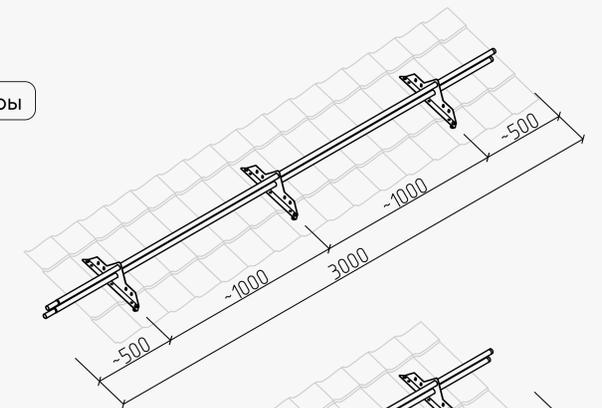

L=3000мм 4 Опоры

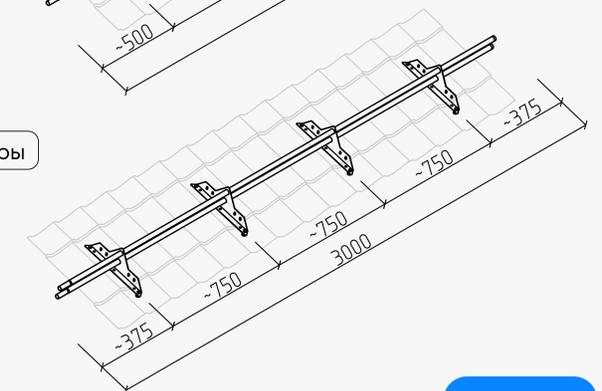

Шаг опор

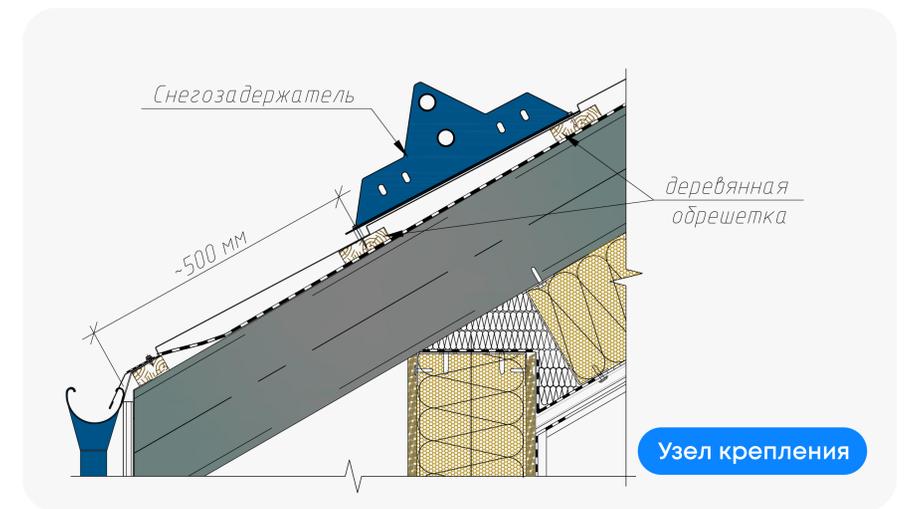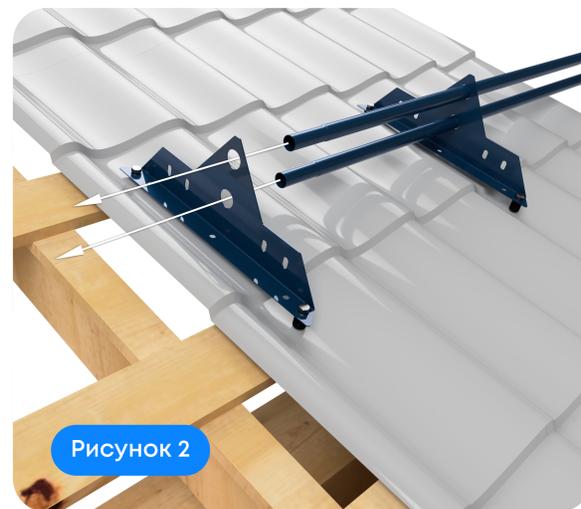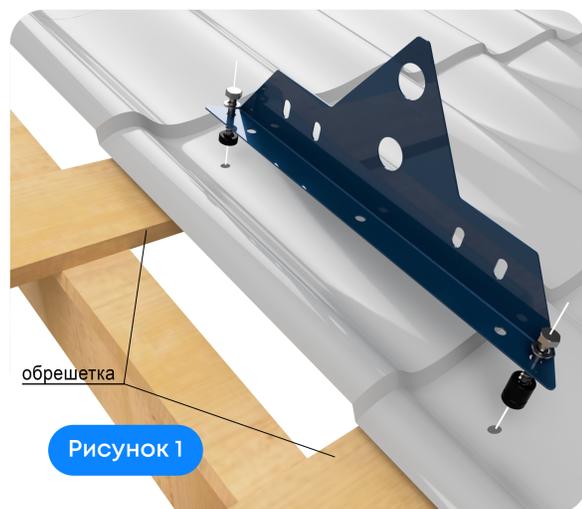

Данная инструкция подходит для снегозадержателя с овальной трубой.