


# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ РПФ-40\_20

## Крепление опоры снегозадержателя к кровле

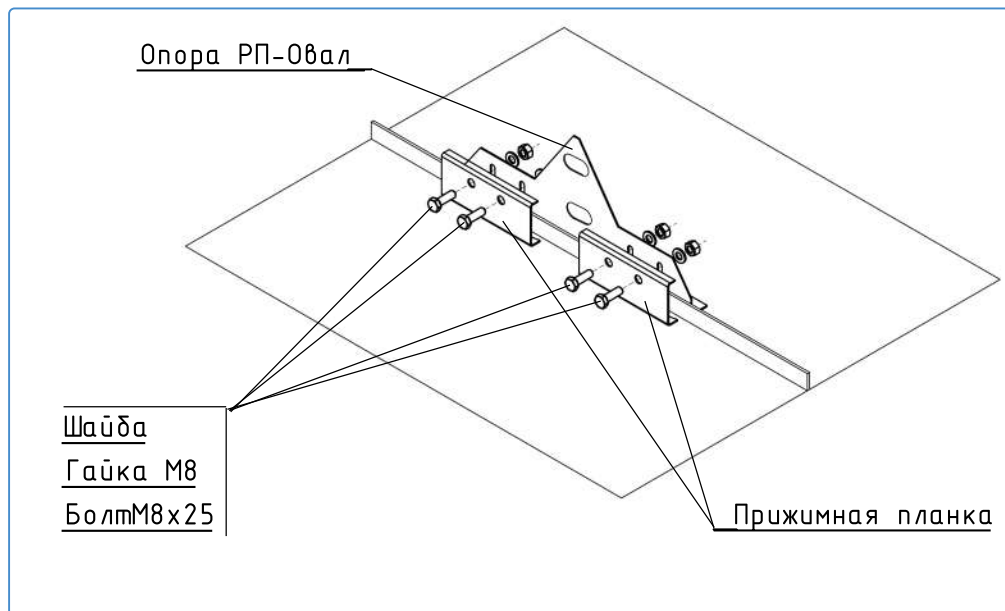


**Внимание!**  
Снегозадержатель должен быть установлен выше свеса карниза.



## Снегозадержатель в сборе


Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный 40x20

Наименование	Кол-во
Опора РП-Овал	2
Труба 40x20x1.0 1000мм	2
Болт М8x25	8
Шайба Ø 8	8
Гайка М8	8
Прижимная планка	4
Саморез 4,2x10	2

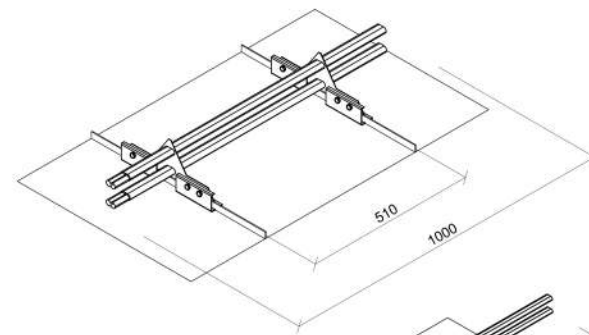

Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный 40x20

Наименование	Кол-во
Опора РП-Овал	3
Труба 40x20x1.0 3000мм	2
Болт М8x25	12
Шайба Ø 8	12
Гайка М8	12
Прижимная планка	6
Саморез 4,2x10	2

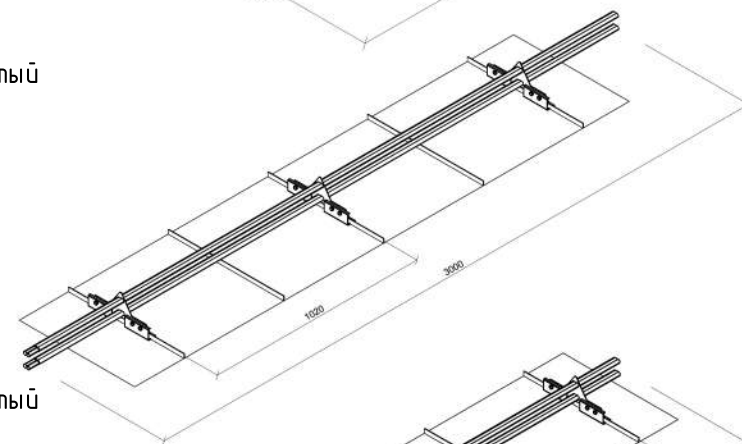

Снегозадержатель трубчатый плоскоовальный 40x20

Наименование	Кол-во
Опора РП-Овал	4
Труба 40x20x1.0 3000мм	2
Болт М8x25	16
Шайба Ø 8	16
Гайка М8	16
Прижимная планка	8
Саморез 4,2x10	2

